beko

PROFESSIONAL

Tvättmaskin

Bruksanvisning

AWGB 1012S/PRO

2820533934/ SV/ / 2025-10-13 11:29

CE

ÅTERVUNNET & ÅTERVINNINGSBART PAPPER

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund,

Tack för ditt val av denna Beko produkt.

Registrera din produkt på adress www.register10.eu.

Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och utrustats med toppmodern teknik. Därför vill vi att du läser hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Följ alla varningar och informationen i bruksanvisningen. På detta sätt skyddar du dig själv och produkten för möjliga faror.

Spara bruksanvisningen. Om du överlåter produkten till någon annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Produktens garantivillkor, bruks- och felsökningsmetoderna finns i användarguiden.

Symboler och definitioner

Följande symboler användas i bruksanvisningen:

	Fara för personskada eller dödsfall.
	Viktig information eller praktiska tips om användning.
	Läs bruksanvisningen.
	Återvinningsbara material.
	Varning för heta ytor.
VARNING	Fara för egendomsskada för produkten eller dess omgivning

1 Säkerhetsinstruktioner

Viktigt att läsa och observera

Original bruksanvisning.

Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder apparaten. Håll dem i närheten för framtida referens. Dessa instruktioner och själva apparaten tillhandahåller viktiga säkerhetsvarningar som alltid ska följas. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar, för olämplig användning av annan apparat eller felaktig inställning av kontroller. Garantivillkoren anges i dokumentet som medföljer apparaten.

- Håll mycket små barn (0-3 år) borta från apparaten. Håll små barn (3-8 år) borta från apparaten om de inte övervakas kontinuerligt. Barn från 8 år och uppåt, såväl som individer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller individer med bristande kunskap och erfarenhet får endast använda apparaten under uppsikt eller efter att ha fått tydliga instruktioner om säker användning och förståelse för möjliga risker. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengörings- och underhållsuppgifter utan tillsyn. Tvinga inte upp dörren eller använd den som ett steg.
- Den A-vägda ljudtrycksnivån är under 70 dB.

1.1 Tillåten användning

- Apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller separat fjärrstyrt system.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande applikationer listade enligt följande:
  - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
  - Bondgårdar
  - Hotell, motell, bed & breakfast och andra boendemiljöer
  - Gemensamma utrymmen i flerbostadshus eller tvättstugor
- Ladda inte apparaten över den maximala kapaciteten (kilogram torr trasa) som anges i programtabellen.
- Denna produkt är avsedd för kommersiellt bruk.
- Använd inte enheten utomhus.

- Använd inga lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensen), rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, skurpulver, glas eller allmänna rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor. Maskintvätt inte tyger som har behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

⚠ 1.2 Installation

- Denna apparat kräver två eller flera personer för att hantera och installera för att förhindra skador. Använd skyddshandskar vid uppackning och installation för att undvika skärsår.
- Innan du staplar en torktumlare ovanpå din tvättmaskin, kontakta vår kundservice eller din återförsäljare för att kontrollera om detta är möjligt. Detta är endast möjligt om torktumlaren är ansluten till tvättmaskinen med hjälp av lämplig staplingssats som finns tillgänglig via vår kundservice eller din återförsäljare.
- Installera inte apparaten på platser där den kan utsättas för extrema förhållanden såsom dålig ventilation, temperaturer under 5 °C eller över 35 °C.
- Denna produkt är avsedd för användning på höjder upp till 2000 meter över havet.
- Flytta apparaten utan att lyfta den i bänkskivan eller topplocket.
- Installation, inklusive vattenförsörjning (om sådan finns) och elektriska anslutningar och reparationer måste utföras av en kvalificerad tekniker.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte specifikt anges i bruksanvisningen.
- Håll barn borta från installationsplatsen.
- Efter att ha packat upp apparaten, se till att den inte har skadats under transporten. Vid problem, kontakta återförsäljaren eller din närmaste kundservice.
- Efter installation av apparaten, förvara förpackningsavfallet (plast, frigolit, etc.) utom räckhåll för barn för att undvika risken för kvävning.
- Före alla installationsåtgärder, koppla bort apparaten från strömförsörjningen för att undvika elektriska stötar.

- Se till att strömkabeln inte är skadad under installationen för att förhindra brand eller elektriska stötar.
- Använd inte apparaten förrän installationen är klar.
- När du installerar apparaten, se till att de fyra fötterna är stabila och vilar på golvet, justera dem efter behov. Kontrollera att apparaten är helt i nivå med hjälp av ett vattenpass.
- När du installerar apparaten på trägolv eller flytande golv (vissa typer av parkett och laminat), placera en 60 x 60 x 3 cm (minst) plywoodskiva under apparaten för att ge stabilitet.
- Anslut vatteninloppsslangarna till vattentillförseln i enlighet med bestämmelserna från ditt lokala vattenbolag.
- För modeller med endast kallfyllning: anslut inte till varmvattenförsörjningen.
- För modeller med varmfyllning: varmvatteninloppstemperature n får inte överstiga 60 °C.
- Tvättmaskinen är utrustad med transportbultar för att förhindra skador på insidan under transport. Du måste ta bort dessa transportbultar innan du använder maskinen. När du har tagit bort dem, stäng öppningarna med plastlocket som medföljer maskinen.
- Efter installationen, vänta några timmar innan du använder apparaten så att den anpassar sig till miljöförhållandena i rummet.
- Se till att ventilationsöppningarna i basen av din tvättmaskin (om det finns på din modell) inte är blockerade av mattor eller annat material.
- Använd endast nya slangar för att ansluta apparaten till vattenförsörjningen. Återanvänd inte gamla slangsatser.
- Tillförselvattentrycket måste ligga i intervallet 0,1-1 MPa.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten om det inte specifikt anges i bruksanvisningen. Använd endast auktoriserad kundservice. Egen eller icke-professionell reparation kan leda till farliga händelser som leder till liv eller hälsa och/eller betydande egendomsskador.
- Reservdelarna till hushållstvättmaskinerna kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att den sista enheten har släppts ut på

marknaden enligt förordningen om ekodesign för hållbara produkter.

1.3 Elektriska varningar

- För att koppla bort apparaten från strömkällan:
  - Koppla ur den (om kontakten är åtkomlig), eller
  - använd en flerpolig strömbrytare installerad uppströms om uttaget i enlighet med lokala ledningsregler.
- Se till att apparaten är jordad enligt nationella elsäkerhetsstandarder.
- Använd inte förlängningssladdar, flera uttag eller adaptrar. De elektriska komponenterna får inte vara tillgängliga för användaren efter installationen. Använd inte apparaten när du är våt eller barfota. Använd inte apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad, om apparaten inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut mot en identisk av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika möjliga faror och risk för elektriska stötar.

1.4 Rengöring och underhåll

- Innan du utför något underhåll, stäng av och koppla bort apparaten från strömförsörjningen.
- Använd skyddshandskar och skyddsskor för att undvika skador under underhåll.
- Hantera apparaten med två eller flera personer för att förhindra belastning eller skada.
- Använd inte ångrengöringsutrustning på apparaten för att förhindra elektriska stötar.
- Icke-professionella reparationer eller underhåll gör garantin ogiltig och kan utgöra säkerhetsrisker.

2 Viktiga miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-direktivet

Denna produkt efterföljer EU:s WEEE-diektiv (2012/19/EU). Den här produkten har klassifikationssymbolerna för elektriskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE).
Denna produkt har tillverkats av högklassiga delar och material, som kan återanvändas och återvinnas. Kassera inte produkten med normal hushållsavfall efter dess drifttid. Ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om återvinningsstationer får du av de lokala myndigheterna.

2.2 Information om förpackningen

Produktens förpackning är tillverkad av återvinningsbara material i överensstämmelse med våra nationella miljöregler. Avyttra inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra sopor. Ta det till en återvinningsstation för förpackningsmaterial såsom angivits av de lokala myndigheterna.

3 Tekniska specifikationer

Nominell kapacitet (kg)	10

4 Installation

Läs kapitlet “Säkerhetsföreskrifter” först!

Tvättmaskinen upptäcker automatiskt tvättmängden i den, när ett program väljs.
Nät produkten har installerats och för första användning, bör kalibrering utföra för att försäkra, att tvättmängden upptäcks så noggrant som möjligt.
För att göra detta, välj Drum Cleaning* (Trumrengöring*) programmet och avbryt centrifugeringsfunktionen. Starta programmet utan tvätt. Låt programmet avslutas, vilket tar ca. 15 minuter.
* Programnamnet kan variera beroende på modell. Se programbeskrivningssektionen för att välja passande program.

- Kontakta närmaste Auktoriserad service för installering av apparaten.
- Låt installation och elektriska anslutningar av produkten göras av ett behörigt serviceombud. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
- Förberedelse av plats och elektricitet, kranvatten och utloppsvatten på installationsplatsen är kundens ansvar.
- Se till att vatteninlopp och utloppsslangar, samt strömkabeln inte är vikta, snodda eller klämda när du trycker in produkten på plats efter installation eller rengöring.
- Före installationen ska du göra en visuell kontroll av produkten för att se om det finns några skador. Har inte produkten installerad om den är skadad. Skadade produkter utgör en risk för din säkerhet.

5 Hantera produkten

Läs kapitlet “Säkerhetsföreskrifter” först!

5.1 Kontrollpanel

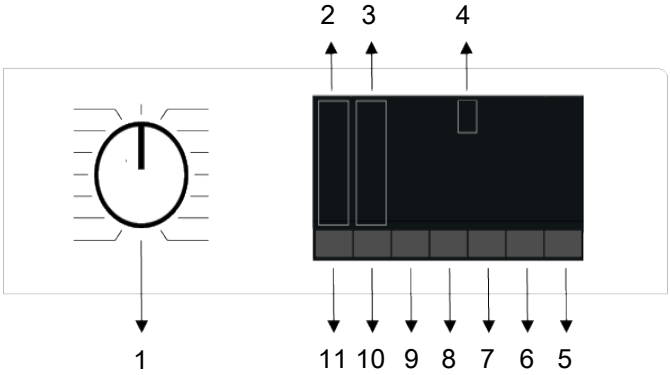

1 Programvalsknapp
2 Indikatorlampor för centrifugeringsnivå
3 Indikatorlampor för centrifugeringsnivå
4 Display
5 Knappen Start/Paus
6 Sluttidsinställningsknapp
7 Hjälpfunktionsknapp 3
8 Hjälpfunktionsknapp 2
9 Hjälpfunktionsknapp 1
10 Knapp för justering av centrifugeringshastighet
11 Temperaturinställningsknapp

5.2 Programval

1. Enligt "Programtabellen" ska du bestämma vilket program som är lämpligt för tvättens typ, mängd och smutsgrad.

Programmen är begränsade till den högsta centrifugeringshastigheten som är lämplig för tygtypen.
När du väljer vilket program du ska använda, ta alltid hänsyn till tygtyp, färg, smutsgrad och tillåten vattentemperatur.

2. Välj önskat program med hjälp av knappen Programval.

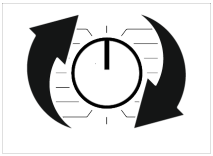

5.3 Startar programmet

1. Tryck på Start/Paus-knappen i 1 sekund för att starta programmet.

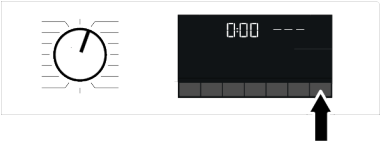

2. Start/Paus-knappens svaga lampa lyser nu med fast sken, vilket indikerar att programmet har startat.
3. Lastdörren är låst. Efter att lastdörren är låst visas dörrlåssymbolen på skärmen.
4. Programuppföljningsindikatorlamporna på skärmen visar det aktuella programsteget.

5.4 Avbryta programmet

Programmet avbryts när programvalsknappen vrids till ett annat program eller om maskinen stängs av och på med samma knapp.

Om du vrider programvalsknappen när Barnlås är aktiverat avbryts inte programmet. Du ska först avbryta Barnlås.
Om du vill öppna luckan efter att du har avbrutit programmet, men det inte går att öppna luckan, på grund av att vattennivån i maskinen ligger över lucköppningen och vrider du programvalsknappen till programmet Pump+Centrifugering och töm ur vattnet ur maskinen.

5.5 Slutet av programmet

Slutsymbolen visas på skärmen när programmet är klart.
Om du inte trycker på någon knapp på 10 minuter växlar maskinen till frånslaget läge. Skärmen och alla indikatorer slås av.
De slutförda programstegen visas om du trycker på knappen På/Av.

6 Felsökning

Läs avsnittet "Säkerhetsinstruktioner" först!

Programmet startar inte efter att maskinluckan stängts.

- Start/Paus-knappen kanske inte har tryckts in. >>> Tryck på Start/Paus-knappen.
- Vid överbelastning kan luckan vara svår att stänga. >>> Minska tvättmängden och se till att luckan stängs ordentligt.

Programmet kan inte startas eller programvalet kan inte göras.

- Produkten kan ha gått över till självskydd på grund av infrastrukturproblem (nätspänning, vattentryck etc.). >>> Beroende på produktmodell, för att avbryta programmet, välj ett annat program genom att vrida på programvalsratten eller tryck och håll in På/Av-knappen i 3 sekunder. Det föregående programmet kommer att avbrytas. Se.Avbryta programmet [▶ 9]

Produkten absorberar inte vatten.

- Kranen kan vara stängd. >>> Öppna kranarna.
- Vattentilloppsslangen kan vara vikt. >>> Räta ut slangen.
- Vatteninloppsfiltret kan vara igensatt. >>> Rengör filtret.
- Lastluckan kanske inte är stängd. >>> Stäng luckan.

Produkten tömmer inte ut vatten.

- Vattenavloppsslangen kan vara igensatt eller vikt. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>> Rengör pumpfiltret.

Produkten vibrerar eller låter.

- Produkten kan stå instabilt. >>> Balansera produkten genom att justera fötterna.
- Ett hårt föremål kan ha fastnat i pumpfiltret. >>> Rengör pumpfiltret.
- Transportsäkringsbultarna kanske inte har tagits bort. >>> Ta bort transportsäkringsbultarna.
- Mängden tvätt i produkten kan vara mindre. >>> Lägg i mer tvätt i produkten.
- För mycket tvätt kan ha lagts i produkten. >>> Ta bort en del av tvätten inuti produkten eller räta till tvätten med handen och fördela den jämnt i produkten.

- Produkten kan stå på en hård yta. >>> Kontrollera att produkten inte står på något.

Vatten kommer från produktens undersida.

- Vattenavloppsslangen kan vara igensatt eller vikt. >>> Rengör eller räta ut slangen.
- Pumpfiltret kan vara igensatt. >>> Rengör pumpfiltret.

Inget vatten syns i produkten under tvätt.

- Vatten finns i den osynliga delen av produkten. >>> Detta är inte ett fel.

Lastluckan öppnas inte.

- Lucklåset aktiveras på grund av vattennivån i produkten. >>> Töm ut vattnet genom att köra pump- eller centrifugeringsprogrammet.
- Produkten kan värma upp vattnet eller vara i centrifugeringsfas. >>> Vänta tills programmet är klart.
- Frontluckan kan sitta kvar på grund av trycket på den. >>> Frontluckan lossas från sin fästa position och öppnas genom att trycka och dra i handtaget.
- Om det inte finns någon elektricitet går inte produktens lucka att öppnas. >>> För att öppna produktens lucka, öppna pumpfilterlocket och dra ner nödöppningsspaken för luckan som sitter bakom den. Se.

Programtiden räknas inte ner. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den obalanserade fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av obalanserad tvätt ha aktiverats.

Produkten klarar inte pressningssteget. (*)

- Tvätten kan ha skapat en obalans i produkten. >>> På grund av den obalanserade fördelningen av tvätten inuti produkten kan det automatiska systemet för detektering av obalanserad tvätt ha aktiverats.
- Centrifugeringen kanske inte slutfördes eftersom vattnet inuti produkten inte kunde tömmas ut. >>> Kontrollera filtret och avloppsslangen.
- För mycket skum kan ha bildats på grund av för stor användning av tvättmedel och det automatiska skumdämpningssystemet kan ha aktiverats. >>> Använd den rekommenderade mängden tvättmedel.

Det rinner över lödder från tvättmedelsfacket.

- För mycket tvättmedel kan ha använts. >>> Blanda 1 matsked sköljmedel med ½ liter vatten och häll det i huvudtvättfacket i tvättmedelsfacket. >>> Tillsätt lämplig mängd tvättmedel till produkten enligt programmet och den maximala tvättmängden som anges i avsnittet "Programtabell". Vid användning av ytterligare kemikalier (fläckborttagningsmedel, blekmedel etc.), minska mängden tvättmedel.

(*) När tvätten inte är väl fördelad inuti produkten går produkten inte vidare till centrifugeringssteget för att förhindra skador på sig själv och miljön. Lägg i ordning tvätten och centrifugera igen.

7 ANSVARSFRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion ”Självreparation”).

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen ”Självreparation” överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna

produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.
Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av Beko**) kommer att upphäva garantin.**

Självreparationer
Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående exklusivt följande reservdelar: dörr, dörrgångjärn och tätning, andra tätningar, dörrlås och plastdelar, så som tvättmedelsfack (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen support.beko.com från och med 1. mars 2021).
För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självareparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.beko.com. Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.
Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen support.beko.com inte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför support.beko.com kontroll och upphäva garantin.
Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.
So exempel, men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: motor, pump, moderkort, motorkort, displaykort, värmare etc.
Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.
Reservdelar till tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att tvättmaskinen eller tvättmaskinen-torktumlaren ska fungera på korrekt sätt.